Panasonic

和風埋込ベースライト（一般屋内用）

取扱説明書
保管用

品番 NSF42607 NSF42608 NSF42609 NSF42610 NSF42613 NSF42614 NSF42615 NSF42616

器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠警告

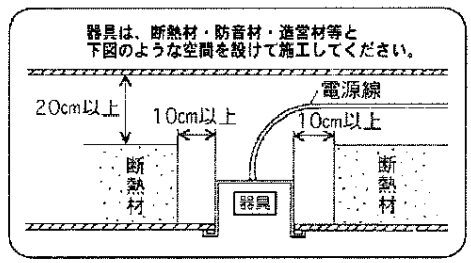

- **施工は、取扱説明書にしたがい確実に行なう。**
  施工に不備がありますと、火災・感電・落下の原因となります。
- **断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。**
  火災の原因となります。
- **天井埋込専用器具です。壁取り付けや天井取り付けはしない。**
  火災・感電・落下の原因となります。
- **器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。**
  火災・感電・落下の原因となります。
- **表示された電源電圧（定格電圧±６％）・周波数以外の電源で使用しない。**
  火災・感電の原因となります。
- **感電・火災の恐れあり。**
  ポリエチレン系絶縁体を使用したＥＭ（エコマテリアル）ケーブルをご使用される場合には、端末部付近の絶縁体露出部には黒テープなどで覆い保護を施してください。

⚠注意

- **直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。**火災・感電・落下の原因となります。
- **周囲温度は、５～３５℃以外では使用しないでください。**火災の原因となります。

各部のなまえと取り付け方

（この図は一部省略抽象化した共通部品図です。）
NSF42613の例で説明しています。

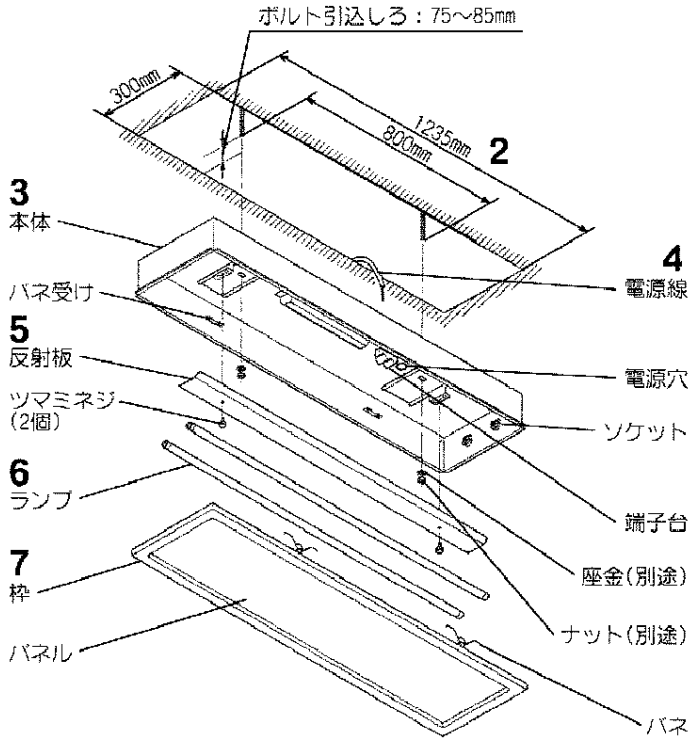

1．取付前の確認
・器具質量（約９kg)に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
不備がありますと、器具落下の原因となります。

2．埋込穴を開ける
・埋込穴、取付ボルトを用意してください。

3．本体を取り付ける
・電源線、アース線を本体の電源穴より引き込んでください。
・本体を取付ボルトで確実に取り付けてください。
（取付ボルトはW３／８またはＭ１０を使用する）
不備がありますと、本体落下の原因となります。

4．電源線を端子台に接続する
・電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。
・Ｄ種（第３種）接地工事が必要。
・端子台の容量は２０Ａです。
・アース線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。
接続が不完全な場合、容量オーバーした場合、火災・感電の原因となります。

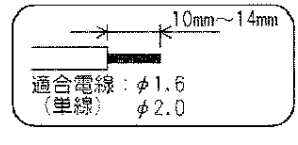

5．反射板を取り付ける
・ツマミネジ（2個）で反射板を取り付けてください。
不備がありますと、反射板落下の原因となります。

6．ランプを確実に取り付ける
・ピンを差し込み90度回してください。
不備がありますと、火災・落下の原因となります。

7．枠を取り付ける
・バネ受けにバネを取り付け、枠を押し上げてください。
不備がありますと、枠落下の原因となります。

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管してください。**

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店に相談する。火災・感電の原因となります。

⚠注意

●アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、しばらくしてから行ってください。
やけど・感電の原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置して10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

使用上のご注意

●ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
●同時通訳などの誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
●点灯時、シートに多少のたわみが生じる場合がありますが、異常ではありません。

保証について

1．保証について…この商品の保証期間は１年間です。但し、安定器は３年間です。
ランプ・グロー点灯管・電池等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
2．保証書について…保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
3．補修用性能部品について…弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、６年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換　⚠ 注意（必ず電源を切って行ってください。やけど・感電の原因となります。）

●器具の清掃について……水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
●ランプ交換について……本体表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製のランプを使用してください。（パナソニック製蛍光ランプをご使用ください。）

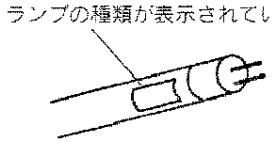

⚠警告	指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

（ランプ交換方法）

1．枠を外す
①枠を下げる



②バネを外す

2．ランプを交換する
取り外し・・・90度回す
取り付け・・・ピンを差し込み90度回す

交換ランプ
FHF32EX，FLR40S（／36），FL40S（SS／37）

3．枠を取り付ける
①バネ受けにバネを取り付ける
②枠を押し上げる
取り付けが不完全な場合、枠落下の原因となります。

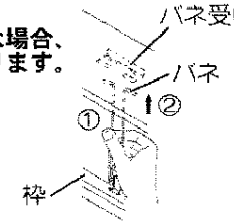

⚠注意
■点灯中や消灯直後のランプやその周辺に触らないでください。
やけどの原因となります。

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365（フリーダイヤル）0120-878-236（FAX）

KE1206-030112